




01 Connect MitsuReset to OBDII.
Conecte el MitsuReset al conector OBDII.



02 Turn ignition ON, engine OFF
Gire la llave del motor a la posición "Encendido", sin arrancar el motor.

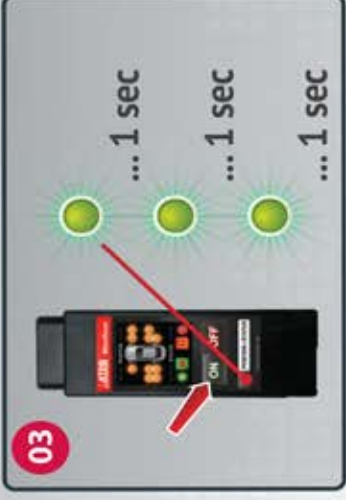

03 Press ON button. Led blinks
Oprima la tecla "Encendido" (ON) en el MitsuReset



04 Position the trigger tool
Posicione el MitsuReset segun se muestra en la figura



05 Trigger Left Front sensor
Active el sensor delantero derecho



06 Trigger Right Front sensor
Active el sensor delantero izquierdo



07 Trigger Right Rear sensor
Active el sensor trasero derecho



08 Trigger Left Rear sensor
Active el sensor trasero izquierdo



09 Turn ignition OFF, remove MitsuReset
Gire la llave del motor a la posición "Apagado". Desconecte el MitsuReset.

The Mitsureset is designed for Mitsubishi Lancer, Outlander, Outlander Sport and Mirage only! Using the MitsuReset on other makes or models might damage the vehicle or the tool.

CONTACT US



USA

T.: 1-888-621-TPMS (8767)

WWW.ATEQTPM.COM



CANADA (Français)

T.: 1-855-455-TPMS (8767)

